

REMIfront D

Frontverdunklung FIAT Ducato integriert




Kurzanleitung

1. Demontage A-Säulenverkleidungen

Gezeigt wird die Demontage der rechten Seite, linke Seite entsprechend.

Den Türdichtgummi im Bereich der Verkleidungen abziehen.

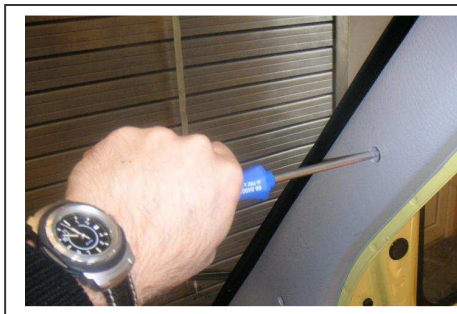

Zur Demontage zunächst die 3 Schrauben der Verkleidung herausdrehen.



Danach die Verkleidung mit einem Ruck nach hinten herausziehen. Die Verkleidung bricht dabei an dem schmalen Fortsatz hinter dem Armaturenbrett ab. Um das Armaturenbrett nicht zu beschädigen, ein Stück Pappe in den Spalt zwischen Verkleidung und Armaturenbrett schieben.

2. Vormontage Führungsrohre/Rohrhalter

Das kürzere Führungsrohr mit den mitgelieferten Schrauben an der rechten Kassette oben anschrauben.

Dabei die Rohre durch die entsprechenden Bohrungen an den Griffleistenendstücken und Plissee führen.

Schrauben nicht festziehen, das Rohr muß zur späteren Einstellung drehbar sein.

Das längere Führungsrohr an der rechten Kassette unten in gleicher Weise anschrauben.

Je einen Rohrhalter in der unten gezeigten Position auf die Führungsrohre bis zur Mitte aufschieben.

3. Montage Kassette

Die rechte Kassette an der rechten A-Säule mit 2 Schrauben (4,2x13 schwarz) anschrauben, linke Seite entsprechend. Gummidichtung wieder andrücken.

4. Montage Führungsrohre

Die linken Rohrenden (Gewinde M5) in die entsprechenden Schrauben der linken Kassette einschrauben und ggf. Rohrlängen durch Drehen anpassen.

5. Montage Blende oben

Die Blende mit den beiliegenden Schraubdübeln am Dachhimmel befestigen. Dazu Lochpositionen mit $\varnothing 6$ im Dachhimmel vorbohren.

6. Montage Rohrhalter

Den oberen Rohrhalter von unten an die Blende anschrauben. Dazu Griffleisten schließen um Position zu finden.

Den unteren Rohrhalter in gleicher Weise auf dem Armaturenbrett anschrauben.

